




MONTAŻ LISTWY NA KLIPS

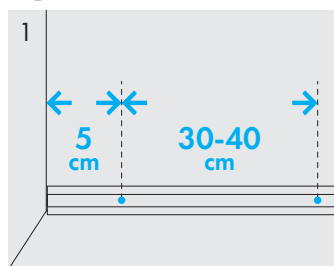


Rozmieść kołki rozporowe co 30-40 cm, 5 cm od narożników.

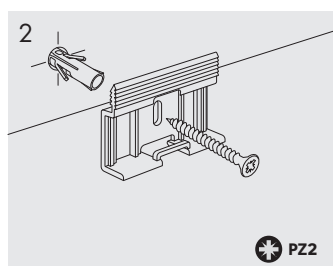

Wywierć otwór i przykręć klips wkrętem do ściany.

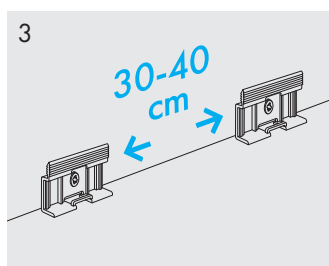


Zamocuj klipsy w odpowiednich odstępach.

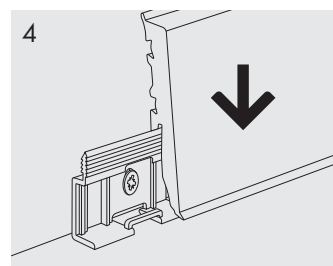


Nałóż od góry listwę na klips i mocno dociśnij.


MONTAŻ LISTWY NA KLIPS Z PODKŁADKĄ DYSTANSOWĄ

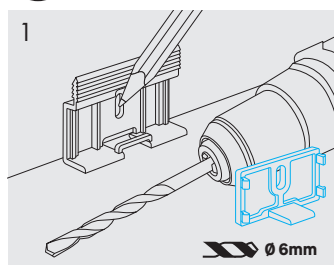


Przyłóż klips do ściany i oznacz środek otworu na kołek.

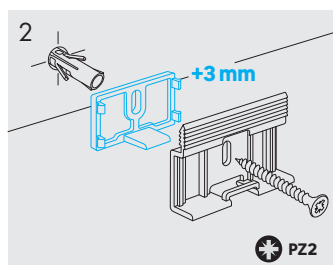

Wywierć otwór i przykręć klips z podkładką dystansową wkrętem do ściany.

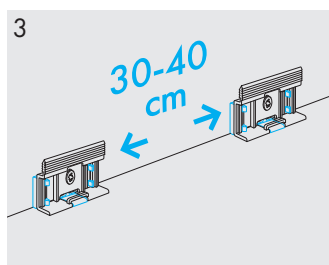


Zamocuj klipsy z podkładkami dystansowymi w odpowiednich odstępach.

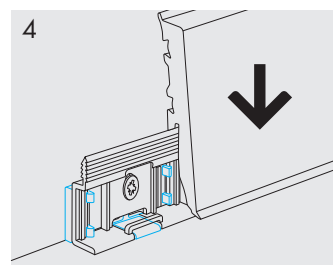


Nałóż od góry listwę na klips i mocno dociśnij.


MONTAŻ LISTWY NA KOŁKI

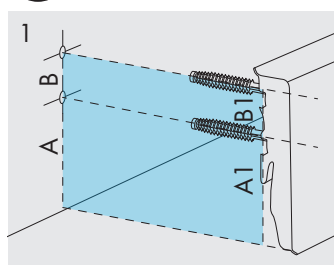

Oznacz miejsca wiercenia otworów w ścianie, mierząc odległość kotów od podłoża.

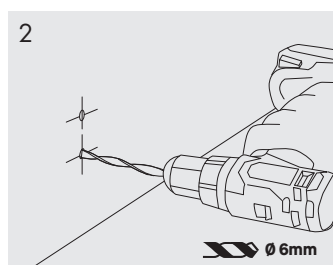


Wywierć otwory w ścianie.

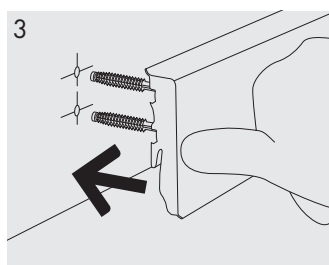


Włóż listwę z kołkami do ściany i mocno dociśnij.


MONTAŻ LISTWY NA KLEJ

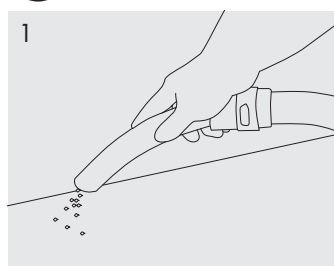

Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odfuszczone.

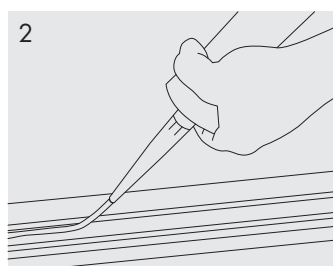


Nałóż klej montażowy z tyłu listwy.

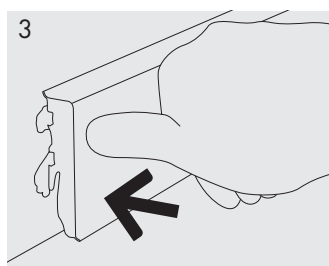


Dociśnij mocno listwę do ściany.


NAROŻNIK WEWNĘTRZNY - MONTAŻ BEZ AKCESORIÓW

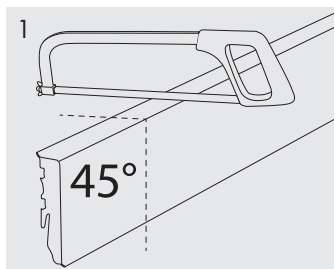


1 Przytnij listwę pod kątem 45°.

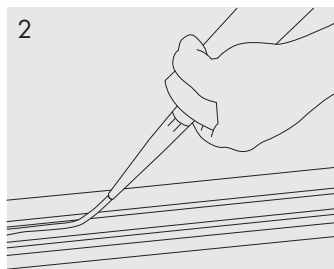

2 Nałóż klej montażowy z tyłu listwy.

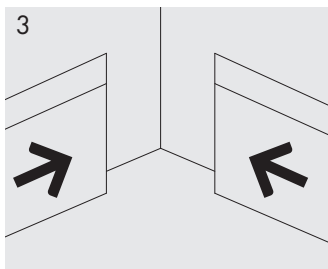


3 Przyklej listwy w narożniku do przygotowanej do klejenia ściany.

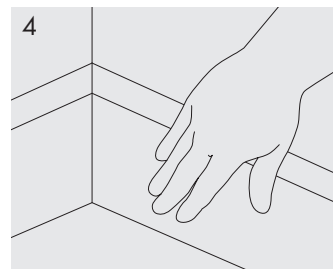


4 Mocno dociśnij listwy do ściany.


NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY - MONTAŻ BEZ AKCESORIÓW

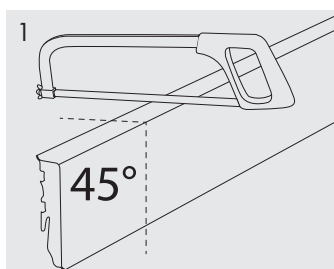


1 Przytnij listwę pod kątem 45°.

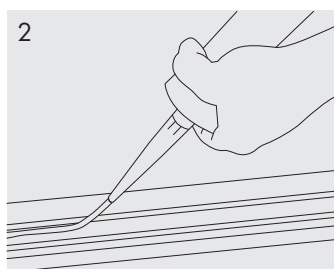

2 Nałóż klej montażowy z tyłu listwy.

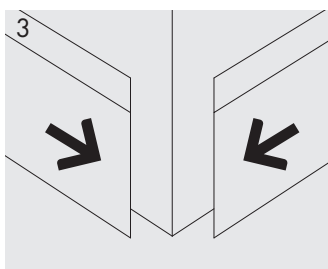


3 Przyklej listwy w narożniku do przygotowanej do klejenia ściany.

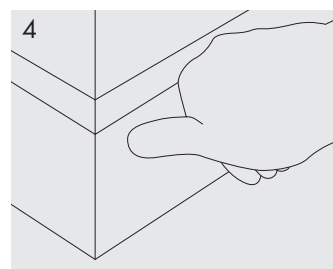


4 Mocno dociśnij listwy do ściany.


NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY - MONTAŻ Z AKCESORIAMI

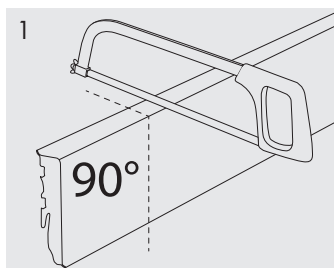


1 Przytnij listwę pod kątem 90°.

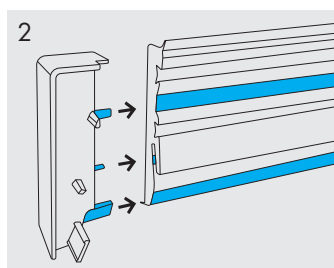

2 Wsuń elementy mocujące w odpowiednie kanały w listwie.

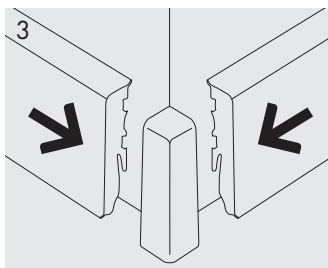


3 Zamocuj listwy z narożnikiem do ściany wybraną metodą.

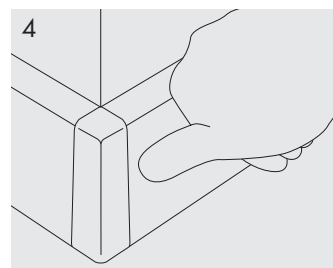


4 Mocno dociśnij listwy z narożnikiem do ściany.


NAROŻNIK WEWNĘTRZNY - MONTAŻ Z AKCESORIAMI

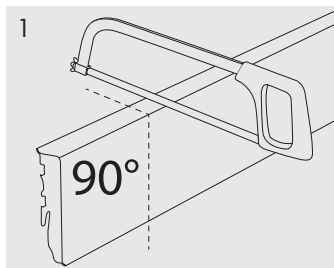


1 Przytnij listwę pod kątem 90°.

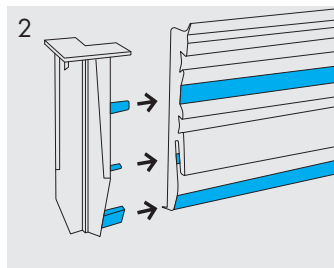

2 Wsuń elementy mocujące w odpowiednie kanały w listwie.

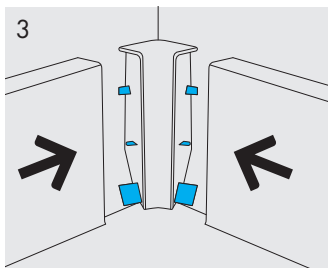


3 Przyklej listwy z narożnikiem do ściany wybraną metodą.

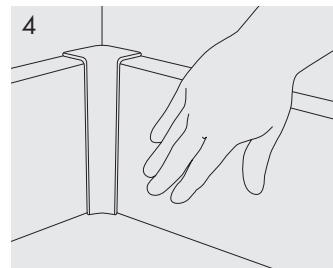


4 Mocno dociśnij listwy z narożnikiem do ściany.


ŁĄCZNIK - MONTAŻ Z AKCESORIAMI

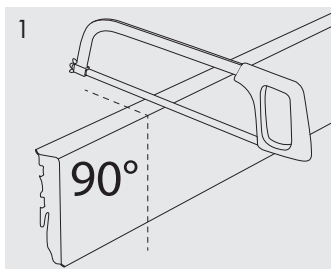

1
Przytnij listwę pod kątem 90°.

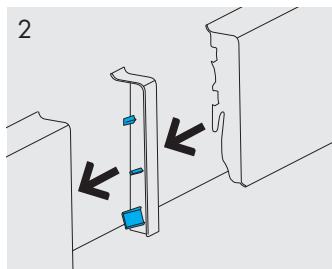


2
Wsuń łącznik w odpowiednie kanały listwy.

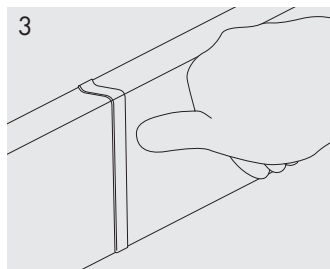


3
Zamocuj listwę z łącznikiem do ściany wybraną metodą i mocno dociśnij.


ZAKOŃCZENIA - MONTAŻ Z AKCESORIAMI

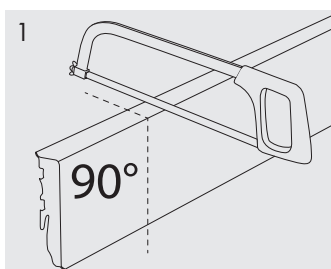

1
Przytnij listwę pod kątem 90°.

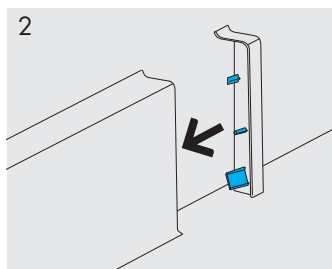

2
Wsuń zakończenie w odpowiednie kanały listwy.

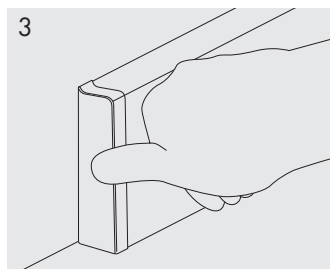

3
Zamocuj listwę z zakończeniem do ściany i mocno dociśnij.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (profile aluminiowe, mosiężne, ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.: w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- na powierzchni mosiężnych profili naturalnych może występować patyna, która jest spowodowana naturalnymi procesami utleniania się mosiądzu. Patynę można usunąć ogólnodostępnymi preparatami do pielęgnacji mosiądzu,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor, lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

- ! W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!
- i Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu




Postępowanie z odpadami - sposób
ich segregacji - musi być zgodne
z krajowymi i lokalnymi przepisami.


think
green




CLIP-ON SKIRTING BOARD INSTALLATION

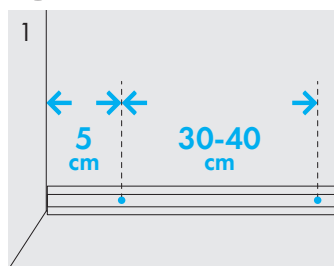


Place the wall plugs every 30-40 cm, 5 cm away from the corners.

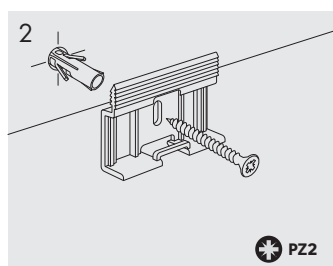

Drill a hole and screw the clip to the wall using a screw.

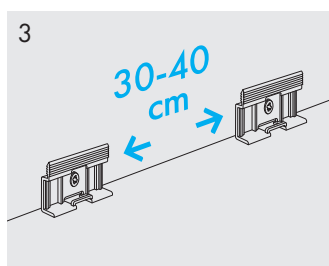


Fix the clips at the appropriate intervals.

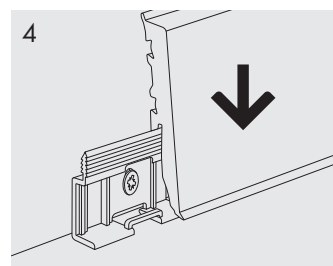


Put the skirting board onto the clip from above and press down firmly.


CLIP-ON SKIRTING BOARD INSTALLATION WITH SPACER

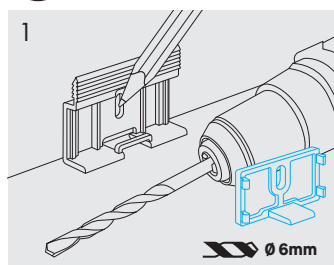


Place the clip on the wall and mark the centre of the plug hole.

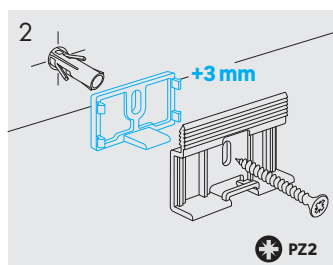

Drill a hole and screw the clip with a spacer into the wall using a screw.

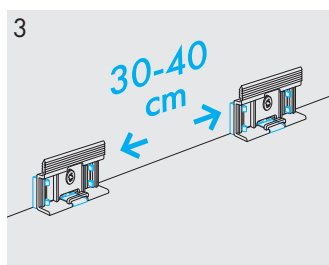


Fix the clips with spacers at the appropriate intervals.

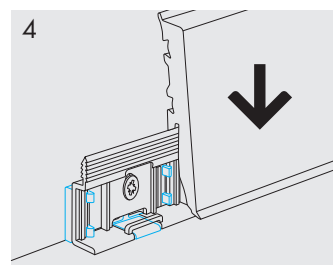


Put the skirting board onto the clip from above and press down firmly.


SKIRTING BOARD INSTALLATION WITH WALL PLUGS

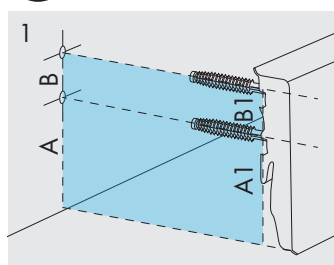

Mark the locations for hole drilling in the wall, measuring the distance of the plugs from the substrate.

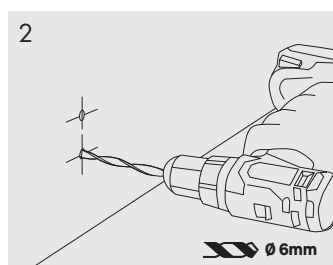


Drill holes in the wall.

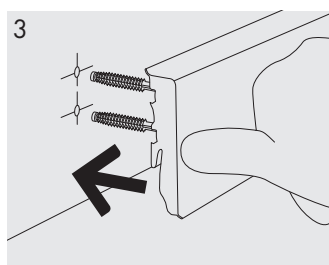


Insert the skirting board with plugs into the wall and press down firmly.


ADHESIVE SKIRTING BOARD INSTALLATION

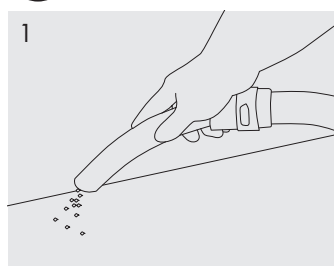

Prepare the substrate, which must be dust-free, dry and degreased.

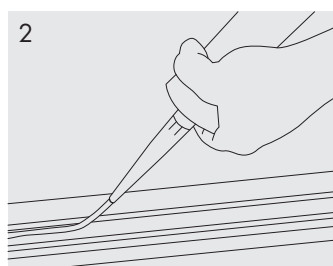


Apply the assembly adhesive to the back of the skirting board.

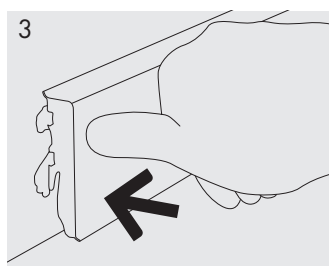


Press the skirting board firmly against the wall.


INTERNAL CORNER - INSTALLATION WITHOUT ACCESSORIES

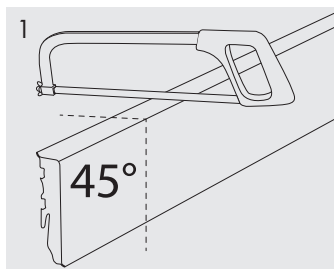


1 Cut the skirting board at a 45° angle.

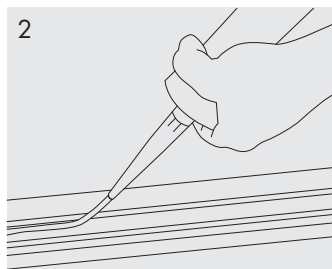

2 Apply the assembly adhesive to the back of the skirting board.

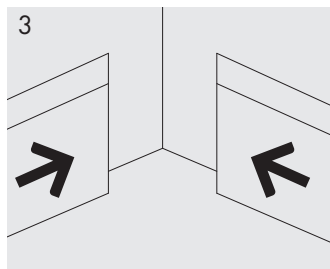


3 Glue the skirting boards in the corner to the wall prepared for gluing.

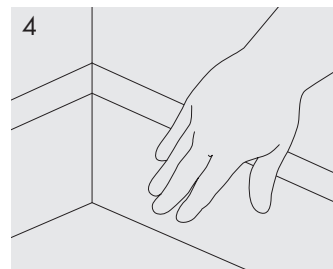


4 Press the skirting boards firmly against the wall.


EXTERNAL CORNER - INSTALLATION WITHOUT ACCESSORIES

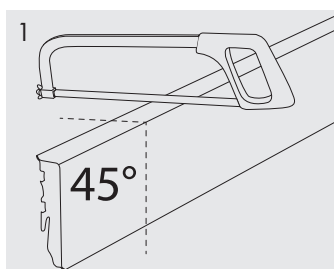


1 Cut the skirting board at a 45° angle.

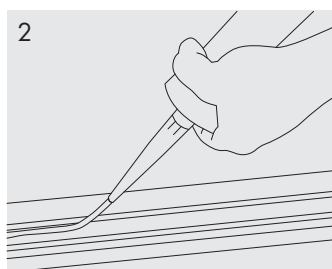

2 Apply the assembly adhesive to the back of the skirting board.

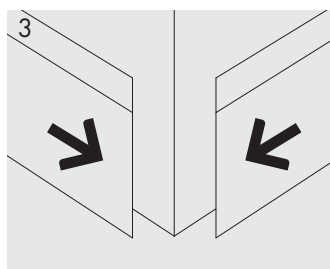


3 Glue the skirting boards in the corner to the wall prepared for gluing.

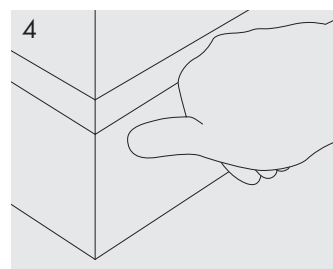


4 Press the skirting boards firmly against the wall.


EXTERNAL CORNER - INSTALLATION WITH ACCESSORIES

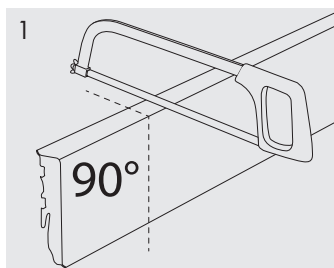


1 Cut the skirting board at a 90° angle.

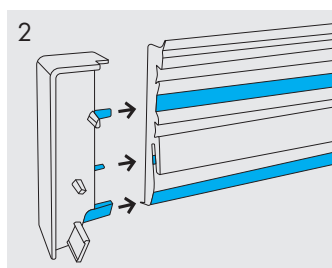

2 Put the fasteners into the corresponding ducts in the skirting board.

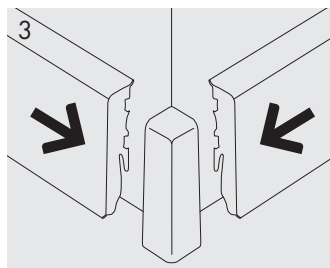


3 Fix the skirting boards with the corner piece to the wall using the selected method.

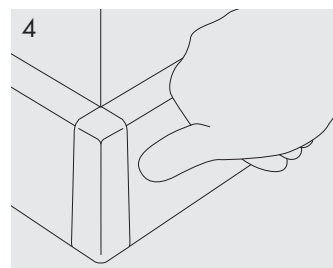


4 Press the skirting boards with the corner piece firmly to the wall.


INTERNAL CORNER - INSTALLATION WITH ACCESSORIES

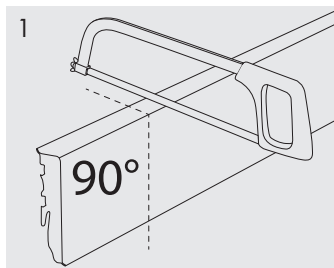


1 Cut the skirting board at a 90°

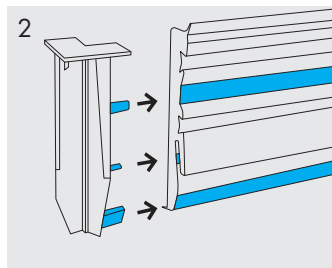

2 Put the fasteners into the corresponding ducts in the skirting board.

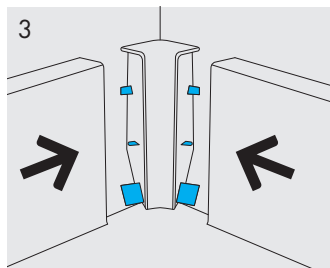


3 Glue the skirting boards with the corner piece to the wall using using the selected method.

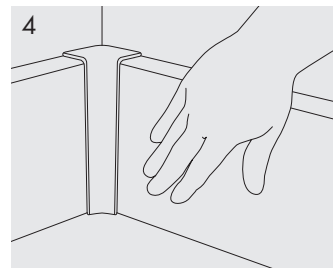


4 Press the skirting boards with the corner piece firmly to the wall.


CONNECTOR - INSTALLATION WITH ACCESSORIES

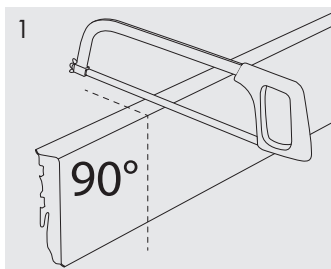

1
Cut the skirting board at a 90°

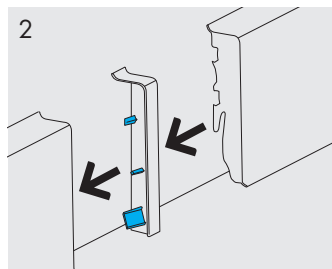


2
Put the connector into the appropriate ducts of the skirting board.

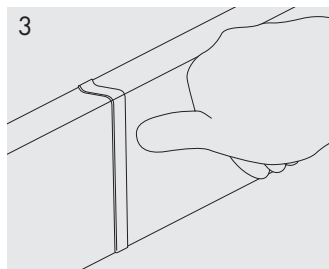


3
Attach the skirting boards with the connector to the wall using the selected method and press firmly.


END CAPS INTSTALLATION

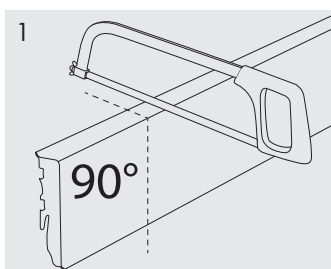

1
Cut the skirting board at a 90°

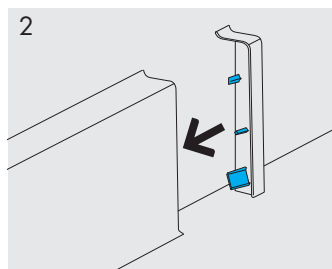

2
Put the end cap into the appropriate ducts of the skirting board.

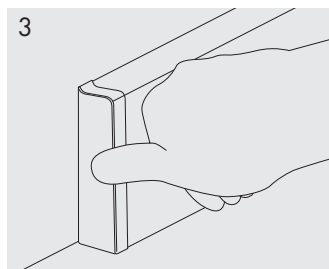

3
Fix the skirting board with the end cap onto the wall and press firmly.

CONDITIONS OF USE OF THE PRODUCTS

For the sake of your health, safety and the long life of products made by Cezar, we have prepared general advice on the installation and use of our products. In particular, remember the following:

- finishing elements (aluminium, brass stainless steel profiles) must be protected from contamination with wet materials (concrete, mortar, adhesive, tile grout, etc.) used in the construction industry, e.g. contaminated elements should be immediately cleaned with clean water,
- patina may be present on the surface of natural brass profiles, which is caused by the natural oxidation processes of brass. The patina can be removed using commonly available brass care products,
- do not use tools that could overheat the material when cutting metal profiles,
- do not use agents containing chlorine or other corrosive substances to clean metal parts,
- use only chemically neutral mounting adhesives and silicones for installation of metal profiles,
- do not use any cleaning materials containing solvents to clean plastic parts,
- any parts with residues of labels, price tags or tapes should be washed off with a cloth soaked in denatured alcohol,
- use a fabric with a high moisture-absorbing capacity to clean the surface.

Remember to make sure that any construction work is carried out by qualified workers who respect building regulations. The manufacturer shall not be held liable for the products which have been used other than for their intended purpose or damaged during improper installation.


 Observe the general EHS rules when carrying out work. This can protect you from injuries and ensure adequate safety and secure installation!

 The colour of the products from different production batches may vary slightly in shade.







MONTAGE DER SOCKELLEISTE MIT CLIPS

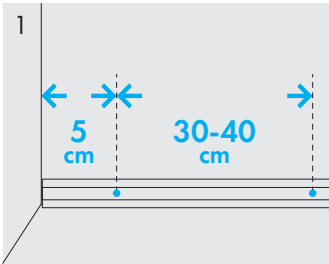


Platzieren Sie die Spreizdübel alle 30-40 cm, 5 cm von den Ecken entfernt.

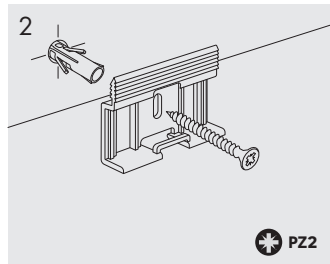

Bohren Sie ein Loch und schrauben Sie den Clip mit einer Schraube in die Wand.

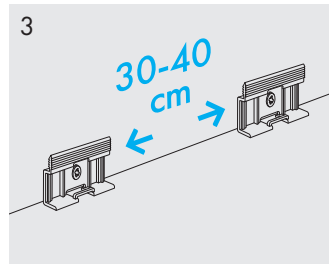


Befestigen Sie die Clips in entsprechenden Abständen.

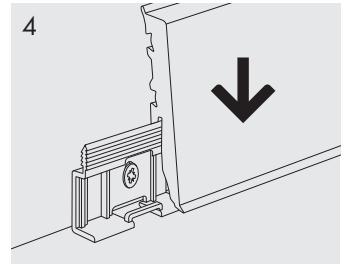


Setzen Sie die Sockelleiste von oben auf den Clip und drücken Sie sie fest.




MONTAGE DER SOCKELLEISTE MIT CLIPS UND ABSTANDSHALTER

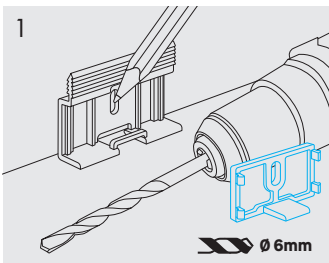


Bringen Sie den Clip an der Wand an und markieren Sie die Mitte des Dübellochs.

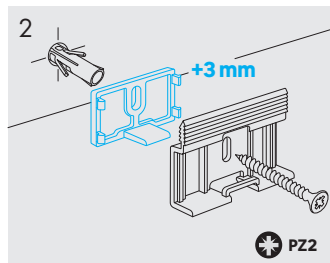

Bohren Sie ein Loch und schrauben Sie den Clip mit dem Abstandshalter mit einer Schraube in die Wand.

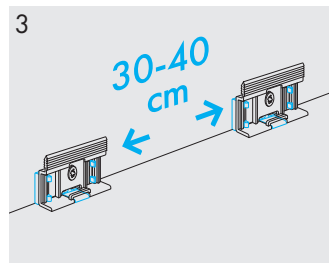


Befestigen Sie die Clips mit Abstandshaltern in entsprechenden Abständen.

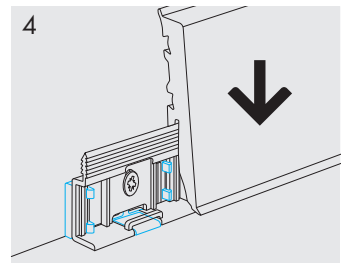


Setzen Sie die Sockelleiste von oben auf den Clip und drücken Sie sie fest.




MONTAGE DER SOCKELLEISTE MIT DÜBELN

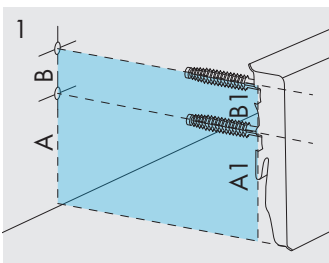

Markieren Sie die Bohrstellen in der Wand, indem Sie den Abstand von den Dübeln zum Boden messen.

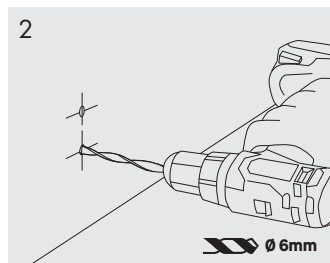


Bohren Sie Löcher in die Wand.

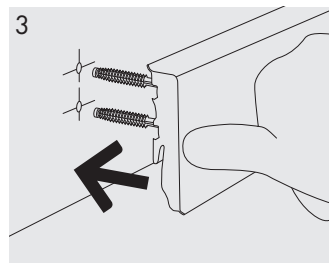


Setzen Sie die Sockelleiste mit Dübeln in die Wand ein und drücken Sie sie fest an.




KLEBEMONTAGE DER SOCKELLEISTE

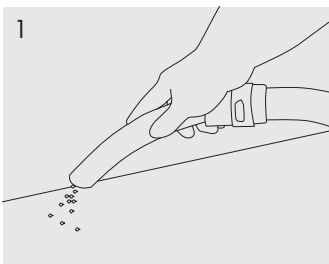

Bereiten Sie den Untergrund vor, der staubfrei, trocken und entfettet sein muss.

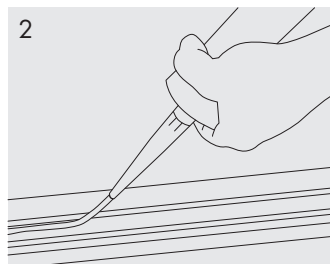


Tragen Sie den Montagekleber auf die Rückseite der Sockelleiste auf.

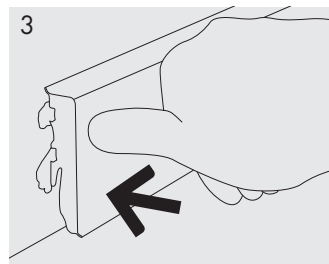


Drücken Sie die Sockelleiste fest gegen die Wand.




INNENECKE – MONTAGE OHNE ZUBEHÖR

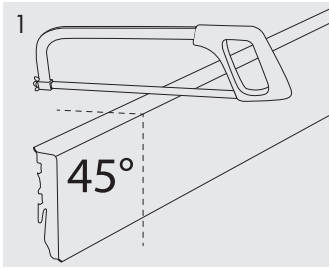


1
Schneiden Sie die Sockelleiste in einem Winkel von 45° ab.

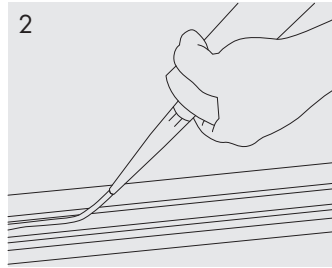

2
Tragen Sie den Montagekleber auf die Rückseite der Sockelleiste auf.

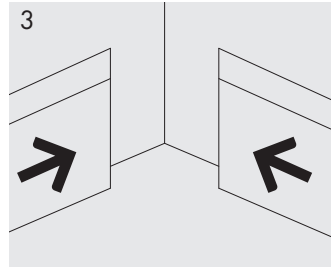


3
Kleben Sie die Sockelleisten in der Ecke an die zum Verkleben vorbereitete Wand.

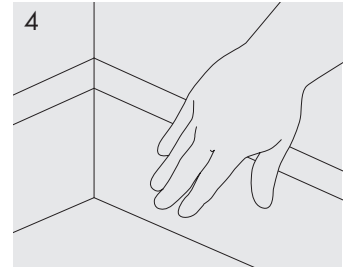


4
Drücken Sie die Sockelleisten fest gegen die Wand.


AUSSENECKE – MONTAGE OHNE ZUBEHÖR

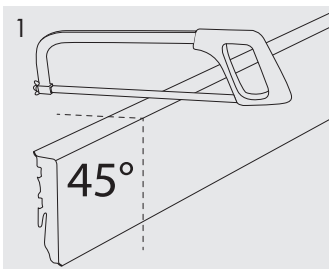


1
Schneiden Sie die Sockelleiste in einem Winkel von 45° ab.

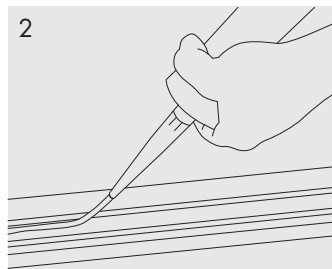

2
Tragen Sie den Montagekleber auf die Rückseite der Sockelleiste auf.

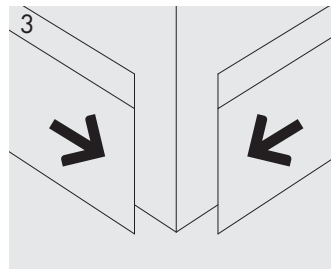


3
Kleben Sie die Sockelleisten in der Ecke an die zum Verkleben vorbereitete Wand.

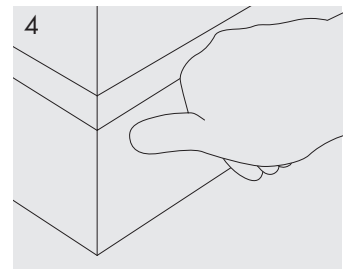


4
Drücken Sie die Sockelleisten fest gegen die Wand.


AUSSENECKE – MONTAGE MIT ZUBEHÖR

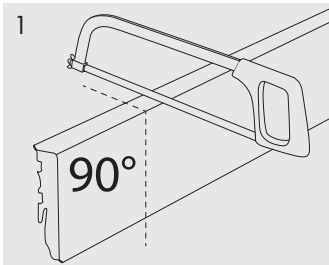


1
Schneiden Sie die Sockelleiste in einem Winkel von 90° ab.

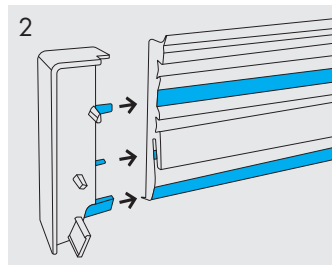

2
Stecken Sie die Befestigungselemente in die entsprechenden Sockelleistenkanäle.

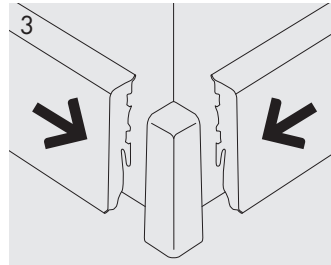


3
Befestigen Sie die Sockelleisten mit der Ecke nach der Methode Ihrer Wahl an der Wand.

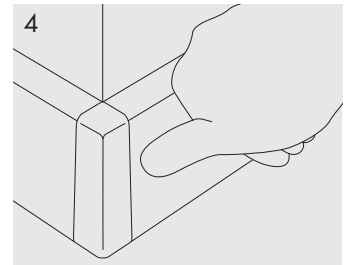


4
Drücken Sie die Sockelleisten mit der Ecke fest gegen die Wand.


INNENECKE – MONTAGE MIT ZUBEHÖR

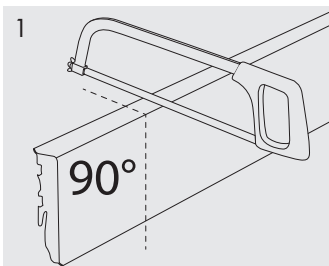


1
Schneiden Sie die Sockelleiste in einem Winkel von 90° ab.

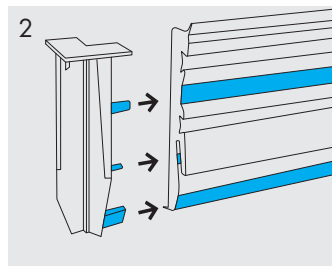

2
Stecken Sie die Befestigungselemente in die entsprechenden Sockelleistenkanäle.

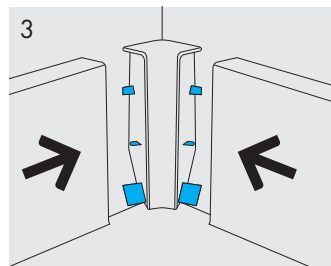


3
Kleben Sie die Sockelleisten mit der Ecke nach der Methode Ihrer Wahl an die Wand.

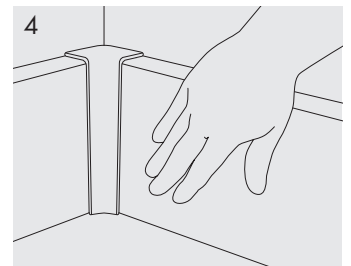


4
Drücken Sie die Sockelleisten mit der Ecke fest gegen die Wand.


VERBINDER – MONTAGE MIT ZUBEHÖR

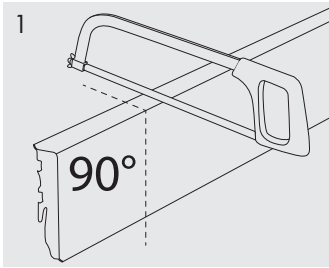

1
Schneiden Sie die Sockelleiste in einem Winkel von 90° ab.

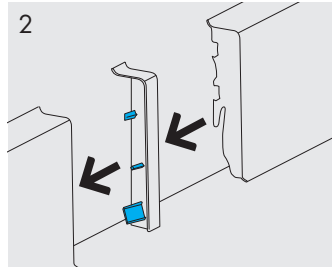


2
Stecken Sie den Verbinder in die entsprechenden Sockelleistenkanäle.

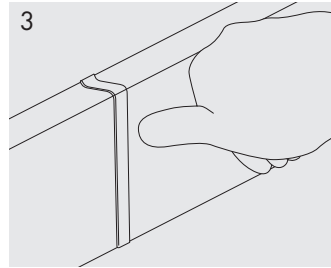


3
Befestigen Sie die Sockelleisten mit dem Verbinder nach der Methode Ihrer Wahl an der Wand und drücken Sie sie fest an.


ABSCHLÜSSE – MONTAGE MIT ZUBEHÖR

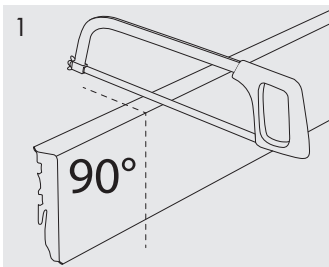

1
Schneiden Sie die Sockelleiste in einem Winkel von 90° ab.

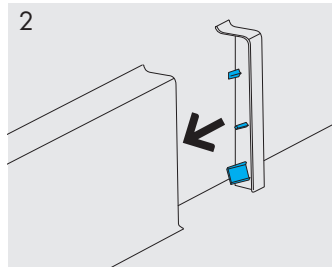

2
Stecken Sie den Abschluss in die entsprechenden Sockelleistenkanäle.

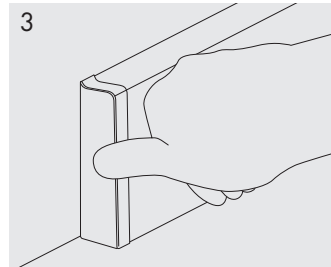

3
Bringen Sie die Sockelleisten mit dem Abschluss an der Wand an und drücken Sie sie fest.

VERWENDUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTE

Im Interesse Ihrer Gesundheit, Ihrer Sicherheit und der Langlebigkeit der Produkte von Cezar haben wir allgemeine Hinweise für die Montage und den Gebrauch unserer Produkte zusammengestellt. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Abschlusselemente (Profile aus Aluminium, Messing, Edelstahl) müssen vor Verunreinigungen mit feuchten Baustoffen (Beton, Mörtel, Kleber, Fugenmörtel usw.) geschützt werden, d. h. im Falle einer Verunreinigung muss diese sofort mit sauberem Wasser abgewaschen werden,
- Auf der Oberfläche von Profilen aus Messing Natur kann sich Patina bilden, die durch den natürlichen Oxidationsprozess von Messing verursacht wird. Die Patina kann mit handelsüblichen Messingpflegemitteln entfernt werden,
- Beim Schneiden von Metallprofilen keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen können,
- Chlorhaltige Mittel oder andere ätzende Stoffe sollten nicht zur Reinigung von Metallteilen verwendet werden,
- Für die Montage von Metallprofilen nur chemisch neutrale Montagekleber und Silikone verwenden,
- Zur Reinigung von Kunststoffteilen dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden,
- Eventuelle Rückstände von Etiketten, Preisschildern oder Klebebändern sollten mit einem in denaturiertem Alkohol getränkten Tuch abgewaschen werden,
- Zur Reinigung der Oberfläche muss ein Gewebe mit hoher Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit verwendet werden,

Achten Sie darauf, dass alle Bauarbeiten von qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden, die die Bauvorschriften einhalten. Der Hersteller haftet nicht für Produkte, die nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden oder bei unsachgemäßer Montage beschädigt wurden.

 Bei der Durchführung der Arbeiten müssen die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Dies schützt Sie vor unangenehmen Verletzungen und gewährleistet ein ausreichendes Maß an Sicherheit und eine sichere Montage!

 Die Farbe des Produkts aus verschiedenen Produktionschargen kann leicht variieren.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu




Die Abfallbehandlung –
ihre Trennungsmethode –
muss den nationalen und lokalen
Vorschriften entsprechen.

think
green







POSE CLIPSÉE DE LA PLINTHE

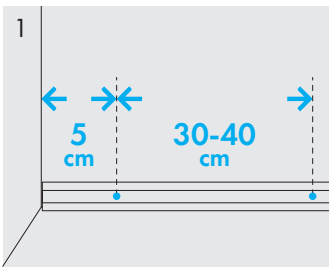


Disposer les chevilles tous les 30 à 40 cm, à une distance de 5 cm des coins.

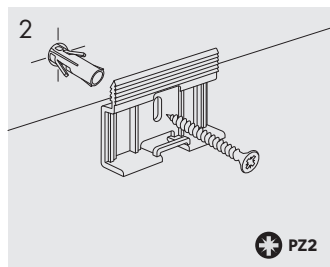

Percer un trou et visser le clip au mur.

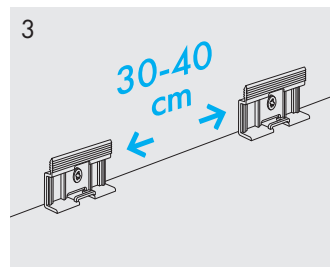


Fixer les clips à des distances appropriées.

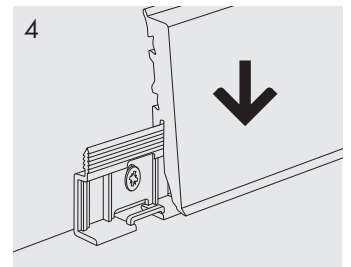


Placer la plinthe au-dessus du clip et appuyer fermement.




POSE CLIPSÉE DE LA PLINTHE AVEC CALE D'ESPACEMENT

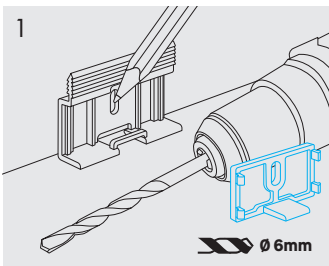


Appliquer le clip au mur et marquer le centre du trou pour la cheville.

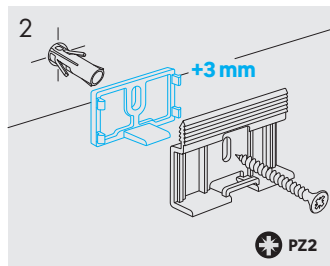

Percer un trou et visser au mur le clip avec la cale d'espacement.

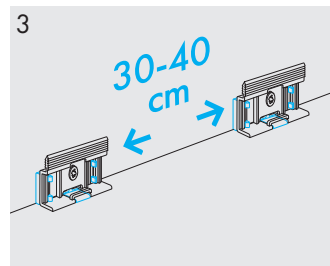


Fixer les clips avec des cales d'espacement à des distances appropriées.

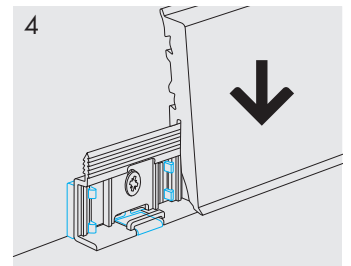


Placer la plinthe au-dessus du clip et appuyer fermement.




POSE DE LA PLINTHE PAR VISSAGE

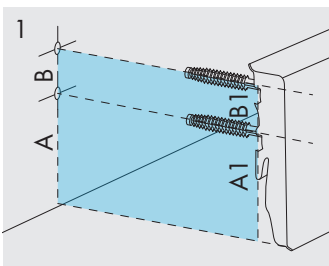

Marquer les emplacements des trous dans le mur, en mesurant la distance des chevilles par rapport au support.

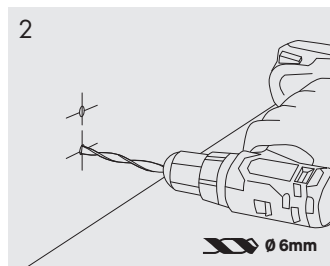


Percer des trous dans le mur.

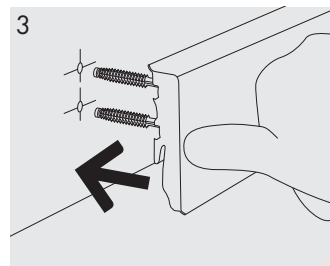


Insérer la plinthe avec les chevilles dans le mur et appuyer fermement.




POSE COLLÉE DE LA PLINTHE

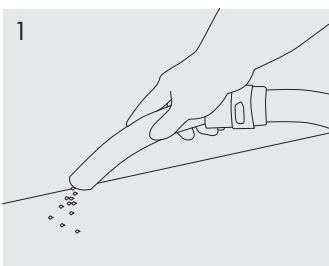

Préparer le support qui doit être dépoussiéré, sec et dégraissé.

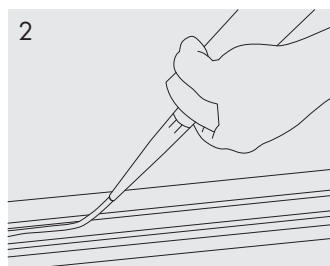


Appliquer de la colle de montage au dos de la plinthe.

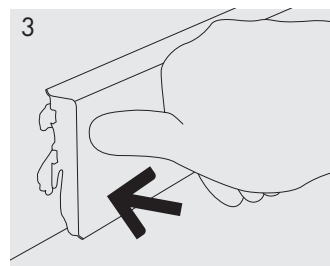


Appuyer fermement la plinthe contre le mur.




RACCORD D'ANGLE INTÉRIEUR – POSE SANS ACCESSOIRES

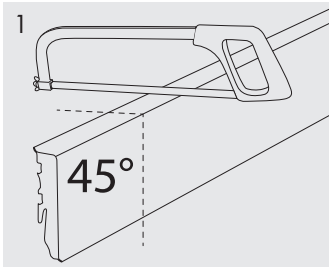


Couper la plinthe à 45°.

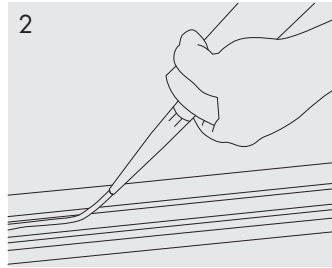

Appliquer de la colle de montage au dos de la plinthe.

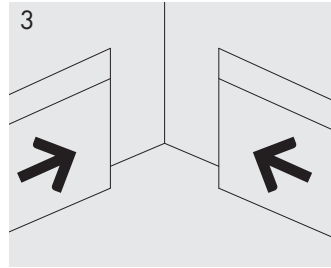


Coller les plinthes dans le raccord d'angle au mur préparé pour le collage.

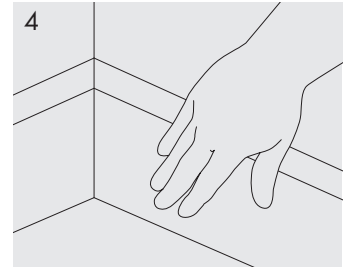


Appuyer fermement les plinthes contre le mur.


RACCORD D'ANGLE EXTÉRIEUR – POSE SANS ACCESSOIRES

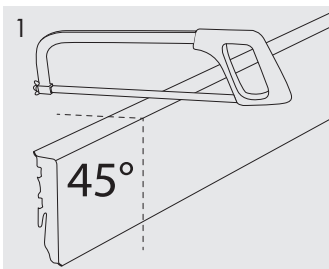


Couper la plinthe à 45°.

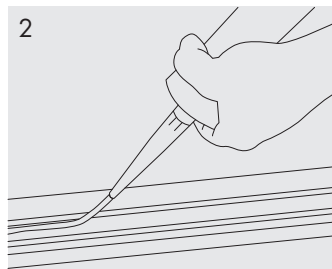

Appliquer de la colle de montage au dos de la plinthe.

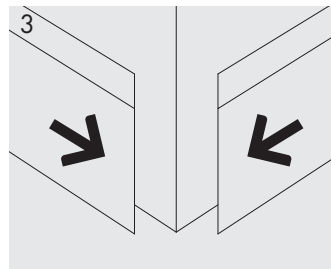


Coller les plinthes dans le raccord d'angle au mur préparé pour le collage.

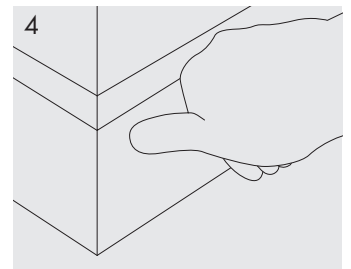


Appuyer fermement les plinthes contre le mur.


RACCORD D'ANGLE EXTÉRIEUR – POSE AVEC ACCESSOIRES

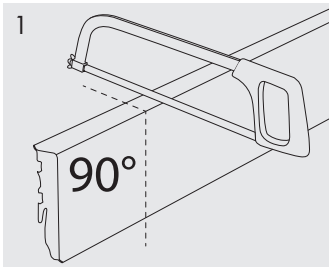


Couper la plinthe à 90°.

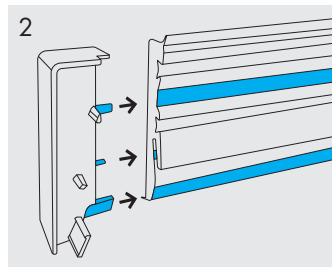

Faire glisser les éléments de fixation dans les conduites appropriées de la plinthe.

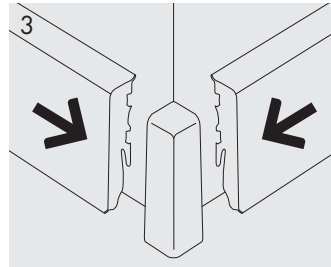


Fixer les plinthes avec le raccord d'angle en utilisant la méthode de pose choisie.

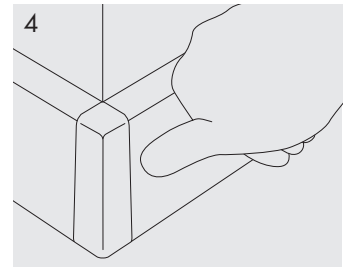


Presser fermement les plinthes avec le raccord d'angle contre le mur.


RACCORD D'ANGLE INTÉRIEUR – POSE AVEC ACCESSOIRES

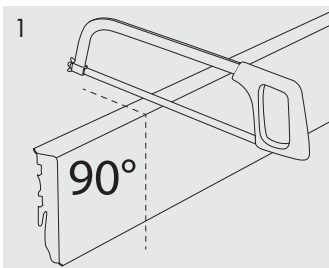


Couper la plinthe à 90°.

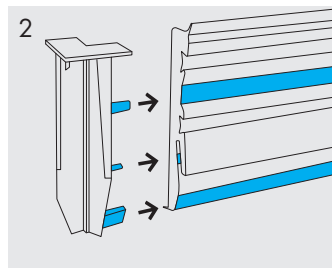

Faire glisser les éléments de fixation dans les conduites appropriées de la plinthe.

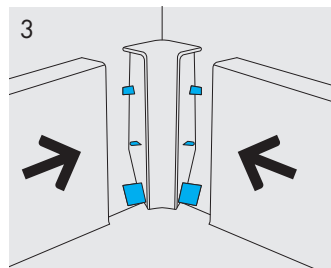


Coller les plinthes avec le raccord d'angle au mur en utilisant la méthode de pose choisie.

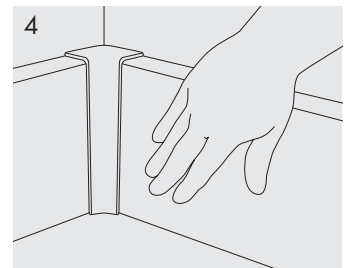


Presser fermement les plinthes avec le raccord d'angle contre le mur.


CONNECTEUR – POSE AVEC ACCESSOIRES

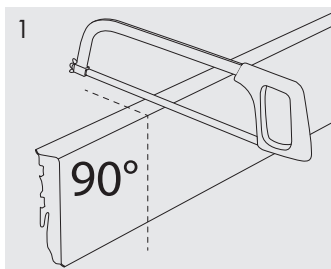

Couper la plinthe à 90°.

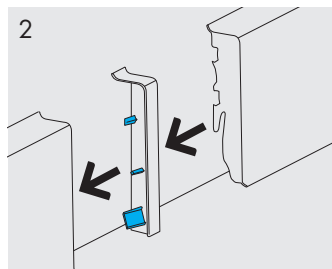


Faire glisser le connecteur dans les conduites appropriées de la plinthe.

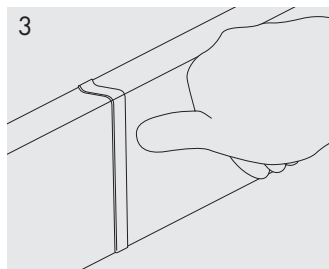


Fixer les plinthes avec le connecteur au mur en utilisant la méthode de pose choisie et appuyer fermement.


EXTRÉMITÉS – POSE AVEC ACCESSOIRES

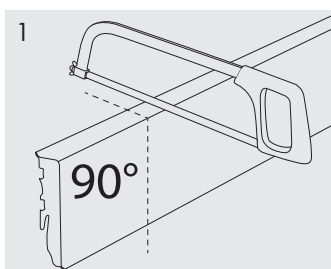

Couper la plinthe à 90°.

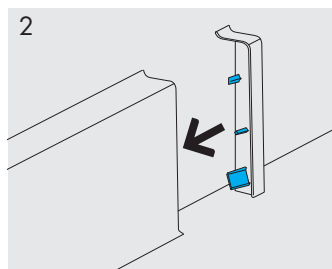

Faire glisser l'extrémité dans les conduites appropriées de la plinthe.

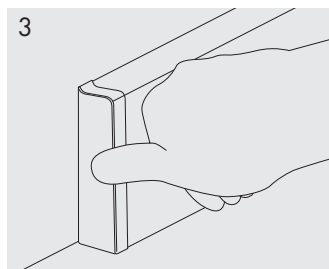

Fixer les plinthes avec l'extrémité au mur et appuyer fermement.

CONDITIONS D'UTILISATION DES PRODUITS

Pour préserver votre santé et votre sécurité et pour garantir la longévité des produits de la société Cezar, nous avons élaboré des conseils généraux sur l'installation et l'utilisation de nos produits. Il convient notamment de rappeler que:

- les éléments de finition (les profils en aluminium, en laiton, en acier inoxydable) doivent être protégés contre la contamination par des matériaux humides (béton, mortier, colle, joints pour le carrelage, etc.) utilisés dans l'industrie de la construction, par exemple en cas de contamination, celle-ci doit être immédiatement nettoyée à l'eau claire,
- la surface des profils en laiton naturel peut présenter une patine due à l'oxydation naturelle du laiton. La patine peut être éliminée à l'aide de produits d'entretien du laiton disponibles dans le commerce,
- ne pas utiliser d'outils susceptibles de surchauffer le matériau lors de la découpe de profils métalliques,
- les agents chlorés ou les autres substances corrosives ne doivent pas être utilisés pour nettoyer les pièces métalliques,
- pour l'installation des profils métalliques utiliser uniquement des colles de montage et des silicones chimiquement neutres,
- pour nettoyer les pièces en matières plastiques ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants,
- les pièces avec des résidus d'étiquettes, d'étiquettes de prix ou de rubans doivent être lavées avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé,
- pour nettoyer la surface il est nécessaire d'utiliser un tissu à forte capacité d'absorber l'humidité

Il convient de s'assurer que les travaux de construction sont effectués par un personnel qualifié qui respecte les dispositions du droit de la construction. Le fabricant ne peut être tenu responsable des produits qui ont été utilisés aux fins non prévus ou qui ont été endommagés lors d'une installation incorrecte.

- ! Les règles générales de sécurité et d'hygiène au travail doivent être respectées pendant le travail. Vous éviterez ainsi des blessures désagréables et vous garantirez une sécurité suffisante et une installation efficace!
- i Les produits provenant de différents lots de production peuvent varier légèrement dans leur nuance de couleur.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu



La gestion des déchets –
leur méthode de tri –
doit être conforme aux réglementations
nationales et locales.

think
green

